

Unsere wodewa Akustikpaneele können verklebt und verschraubt werden. Das passende Zubehör, Kleber und Schrauben, ist in unserem Shop erhältlich.

Montage durch Verklebung:

Das geringe Gewicht von 0,4 kg/Paneel ermöglicht Ihnen eine sehr schnelle und einfache DIY-Montage!



Schritt 1:

Prüfen Sie den Untergrund Ihrer Wand auf eventuelle Unebenheiten. Die Akustikpaneele sollten auf einem relativ glatten Untergrund montiert werden. Befreien Sie die Wand vorher von Unreinheiten wie Staub oder Dreck.




Schritt 2:

Tragen Sie den Montagekleber auf der Rückseite des wodewa Akustikpaneels auf. Zeichnen Sie eine dünne Schlangenlinie (hier rot eingezeichnet) auf das Akustikvlies auf, um einen optimalen Halt zu gewährleisten.



Schritt 3:


Das Akustikpaneel an die festgelegte Stelle andrücken und kurzen Anpressdruck ausüben und halten. Das Akustikvlies kann ruhig bis zu 50% der Stärke zusammengedrückt werden.

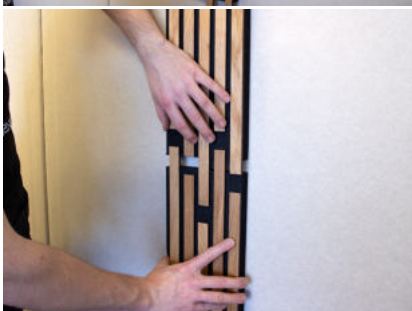

Schritt 4:

Das anschließende Paneel ist stirnseitig/ längsseitig an das bereits klebende Paneel heranzuschieben und ebenfalls anzupressen analog Schritt 3.

Vorteil: Durch den Kleber kann das anzusetzende Paneel nach dem Andrücken korrigiert bzw. perfekt positioniert werden.

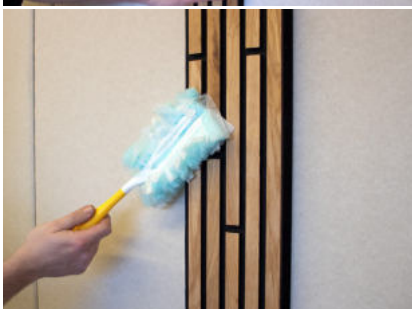

Schritt 5:

Nach Verlegung erfolgt die Reinigung der Oberfläche durch einen Staubwedel oder durch Absaugen der Paneele.

Montage durch Verschraubung:

Die Verschraubung erfolgt zwischen den Lamellen mittels 2 Schrauben (35mm lang) pro Akustikpaneel. Durch das geringe Gewicht von 0,4 kg / Paneel sind 2 Schrauben ausreichend. Die geeigneten dunklen Schrauben sind bei uns im Shop erhältlich.