


# wodewa<sup>®</sup>

Verlegeanleitung - wodewa 100 - selbstklebend

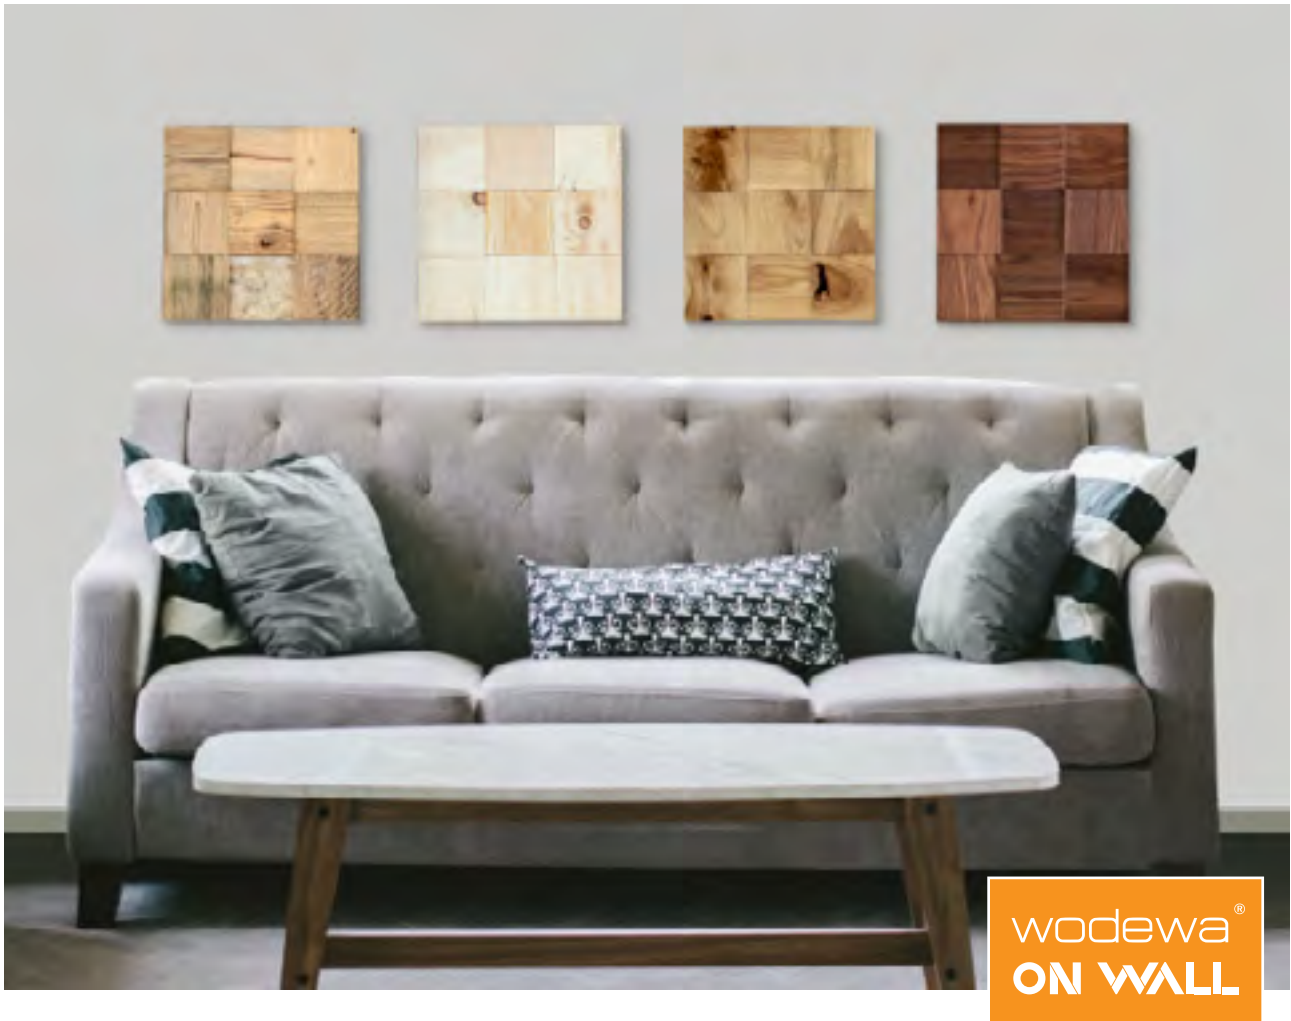

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

## Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer wodewa Echtholz-Wandverkleidung

Bitte lesen Sie sich diese Verlegeanleitung gut durch.  
Für Fehler die durch falsche Verlegung entstehen, können wir keine Haftung übernehmen!


---

## Service

Mail: [info@wodewa.de](mailto:info@wodewa.de)  
Fon: 49(0)393 49941950  
[www.wodewa.de](http://www.wodewa.de)


Noch Fragen?  
Unser Live-Chat hilft sofort.

## Benötigte Werkzeuge

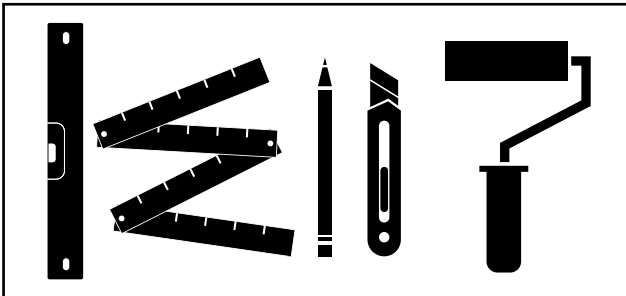

- Wasserwaage
- Maßband oder Gliedermaßstab
- Cutter
- Stift zum Anzeichnen
- Andruckrolle

## Teileliste

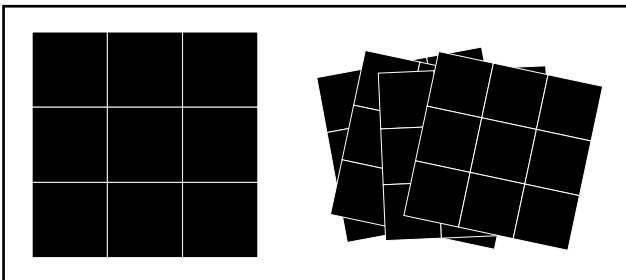

- wodewa 100 - Verlegematten selbstklebend in entsprechend gekaufter Anzahl

## Vor dem Verlegen

### Der Untergrund:

Für optimale Klebeergebnisse muss der Untergrund tragfähig, staub- und fettfrei sowie eben und gerade sein. Rauer Putz oder Tapeten sind als Untergrund nicht geeignet. Diese Untergründe beeinträchtigen erheblich die Klebeeigenschaft der Verlegeplatten.

#### **Tipp: Schiefe Wände, Stuktur- oder Rauputz?**

Verkleben Sie die Verlegematten auf dünnen Spanplatten, welche vorher an die Wand gedübelt werden. Diese Variante bietet auch den idealen Untergrund, wenn in einer Mietwohnung nach Auszug die Wand wieder abmontiert werden muss.

### Verlegematten mit 3D-Optik:

Achten Sie auf Struktur und Höhe der einzelnen Holzriemchen. Beim Anlegen der Verlegematten sollte auf eine unterschiedliche Höhe und Faserrichtung der Holzriemchen nebeneinander liegender Matten geachtet werden.

# Verlegeschritte

## Schritt 1:



- Linie für die obere anzubringende Reihe mit Hilfe einer Wasserwaage anzeichnen.


## Schritt 2:



- Verlegematte an der Linie anhalten, ausrichten und prüfen.
- Die Schutzfolie der Klebefläche auf der Rückseite der Verlegematten abziehen.
- Verlegematte an der Linie ausgerichtet ankleben, mit den Händen fest an die Wand andrücken, ggf. mit der Andruckrolle nachdrücken.

Hinweis:  
Nach dem Abziehen der Schutzfolie sind die Verlegematten sofort verarbeitungsbereit.


## Schritt 3:

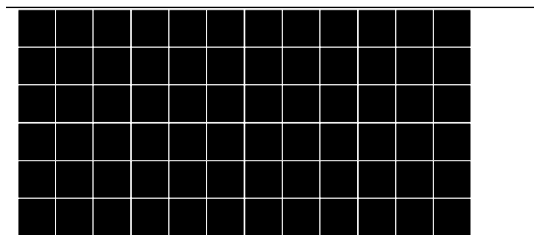

- Entlang der markierten Linie weitere Verlegematten flächenbündig nebeneinander und für weitere Reihen untereinander auf die Wand kleben.

Hinweis:  
Die Klebefläche der Verlegematten ist so angebracht, dass jede Matte Stoß auf Stoß ohne Abstand geklebt werden kann.

## Schritt 4:

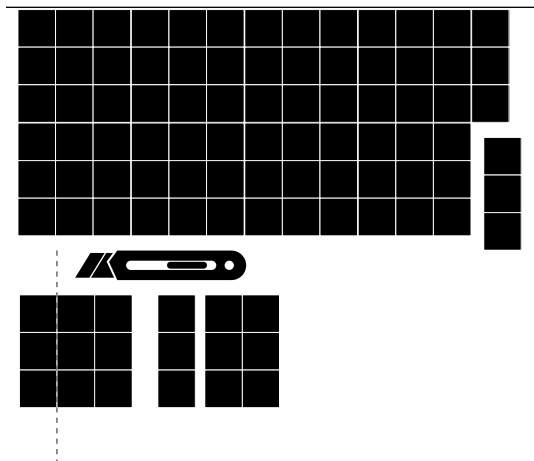

### Zuschnitte:

- Die Verlegematten können ganz einfach zwischen den einzelnen Holzriemchen mit dem Cutter eingekürzt werden.
- Muss der Zuschnitt durch das Holz erfolgen empfehlen wir die Verwendung einer Kappsäge.

## Pflegehinweise

Bei diesem Produkt handelt es sich um Echtholz.

Die Reinigung mit einer weichen Bürste ist am besten für das Entfernen von Staub in Rillen und Poren des Holzes geeignet. Staub auf größeren Flächen kann auch mit dem Staubsauger leicht entfernt werden. Um keine Kratzer zu hinterlassen, bitte auch hierfür eine weiche Saugbürste verwenden.

Mikrofaser-tücher entfernen perfekt den Staub auf der Oberfläche.

Eine regelmäßige Holzpflege mit Holzöl oder Holzwachs (zwei- bis dreimal im Jahr) erhält die Schönheit der Holzstruktur und macht die Fläche schmutzabweisender.

Eine Auswahl an Pflegemittel erhalten Sie bei uns unter:  
<https://www.wodewa.de/zubehoer/pflegemittel/>

Bei der Möbelpflege naturbelassener Hölzer sollte auf Wasser oder eine andere Flüssigkeit verzichtet werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer neuen  
Echtholz-Wandverkleidung**

**Ihr wodewa-Team**

Mehr wodewa-Produkte unter: <https://www.wodewa.de>

## Inspirationen

